

6.5 ANLEITUNG ANBRINGEN VON FARBMARKIERUNGEN

VORBEREITUNGEN

Gut sichtbare Stelle auswählen. Für das Anbringen von Farbmarkierungen an Bäumen sollte der **Stammdurchmesser mindestens 30 cm** betragen. Der Untergrund muss trocken sein. Streichfarbe verwenden (keinen Farbspray, da wenig dauerhaft!):

- Gelb: RAL 1007 (wenn nicht erhältlich alternativ RAL 1028);
- Rot: RAL 3020; Blau: RAL 5015; Weiss: RAL 9016; Schwarz: RAL 9017;
- Grau- und/oder Brauntöne zum Übermalen alter Farbmarkierungen

UNTERGRUND VORBEREITEN UND FARBMARKIERUNG ANBRINGEN




- Ausgewählte Stelle mit Drahtbürste reinigen; ggf. alte Markierungen entfernen.



- Schablone andrücken und mit Zimmermannsbleistift oder Kreide Umrise einzeichnen (nicht mit Messer ritzen).
- Position kontrollieren (Sichtbarkeit, Ausrichtung).



- Abdeckband dem gezeichneten Umriss entlang aufkleben, sehr gut andrücken; Pfeile wie abgebildet konstruieren.

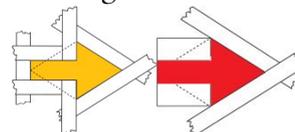

- Farbe gut deckend auftragen, sodass Baumrinde nicht mehr durchschimmert.
- Bei Bergwanderwegmarkierungen zuerst die weisse Farbe auftragen.



- Abdeckband vorsichtig entfernen; bei Bergwanderwegmarkierungen anschliessend die rote Farbe auftragen

MATERIAL AUFRÄUMEN

- Gebrauchtes Abdeckband in Plastiksack mitnehmen und ordentlich entsorgen.
- Pinsel in Blechbüchse stellen oder in Plastik einwickeln (am Ende des Tages auswaschen).
- Farbbehälter wieder gut verschliessen.