

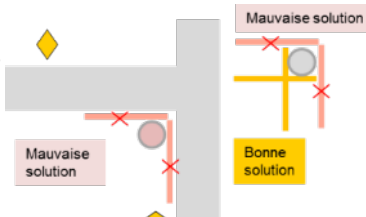

6.6 EXPLICATION : EMBLACEMENT DES POTEAUX

→ Manuel « Signalisation des sentiers de randonnée », pp. 35ff

Clarifications

- Détermination ou vérification
 - l'emplacement exact des panneaux en fonction de la position de l'observateur ;
 - l'utilisation des possibilités de fixation existantes (signaux routiers, éclairage public);
 - le choix entre des panneaux indicateurs à un/deux bras ou des inscriptions à un/deux côtés, ainsi que la détermination des éléments de fixation.
- En cas de nouvel emplacement ou de modifications importantes de la signalisation, obtenir le consentement du propriétaire foncier. Un tel consentement peut également être requise lors de l'installation de marquages et de confirmations (en particulier sur les murs des maisons, les descentes de toit, les clôtures, etc).
- Pas d'autorisation de l'Inspection fédérale des installations à courant fort n'est pas requise pour la fixation de panneaux sur des structures de support de lignes électriques ou sur des candélabres d'éclairage. Cependant, la condition préalable est le consentement du propriétaire.

Détermination

- L'emplacement est choisi de manière que les indicateurs soient bien visibles pour les randonneurs de toutes les directions (au moins 20 m environ). Dans la mesure du possible, le poteau est placé de manière que les indicateurs de direction croisent le champ de vision des randonneurs.
 
- Utilisation d'une pré-signalisation là où il n'est pas possible de placer un poteau (p. ex. en zone agricole, etc.) L'indicateur de direction correspondant porte alors par exemple l'inscription "après 50 mètres à droite".
 
- Les indicateurs de direction doivent être **bien** visibles de loin (ils ne doivent, par exemple, pas être cachés par des constructions ou par de la végétation); En ce qui concerne les arbres, veiller à leur croissance (p. ex. forte croissance annuelle, observer la situation avec feuillage).
- Les indicateurs de direction sont **intégrés au mieux dans le paysage ou le site bâti**, sans pour autant diminuer leur visibilité.
- Pas exposer l'observateur à aucun danger (chute, chute de pierres, circulation, etc.).
- Les indicateurs de direction ne doivent **pas empiéter sur le profil d'espace libre de la route**. Il faut respecter des distances minimales entre les signaux et le bord de la route de 30 cm en agglomération et de 50 cm hors habitat ;
- Le poteau doit être suffisamment long pour que l'indicateur le plus bas ait une hauteur minimale de 220 cm au-dessus du sol et une entrée dans le sol de 50 cm.
- Pour le montage des indicateurs, il est recommandé d'utiliser des tubes en acier. Des poteaux en bois pour les indicateurs de direction.

